MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com

Eleaf™

iCare™ 160
User Manual

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Product Introduction
The iCare 160, a new starter e-cigarette kit by Eleaf, has an inbuilt tank with the anti-leaking bottom design and uses IC 1.1ohm head for mouth to lung inhaling. Not only does the iCare 160 come in various fashionable colors, it can also light up with seven colors for you to choose from. Moreover, the e-liquid can easily be refilled by removing the top cap, making the iCare 160 quite simple and convenient to use.

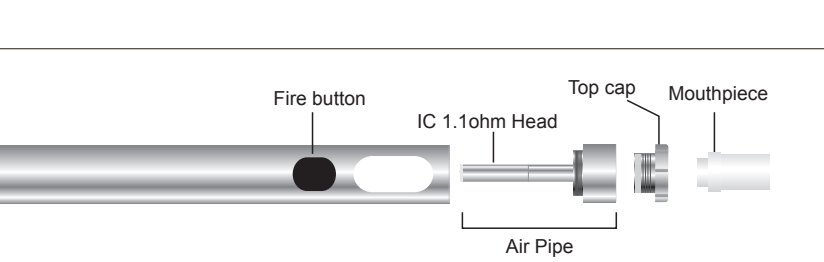

How to Use?
Assembling:
a) How to assemble:
1. Screw the IC 1.1ohm Head onto the air pipe tightly;
2. Insert the air pipe with atomizer head into the tank and tighten it;
3. Put the top cap and mouthpiece on.
b) How to fill e-liquid:
1. First unscrew the top cap off the tank;
2. Then slowly fill e-liquid into the tank;
3. Finally screw the top cap onto the tank again.
Note:
1. Please don't overfill and don't fill e-liquid into the air pipe.
2. Please first drip a few drops of e-liquid directly into the coil to make it fully saturated before first use.

Power on/off:
Press the button 5 times in quick succession within two seconds, the indicator light will flash 5 times to show the iCare 160 is ready to use. In the same way, the device can also be turned off.

Vaping:
When the device is powered on, long press the button to take a puff.

Select the color of indicator light or turn it off:
After the device is powered off, long press the button till the indicator light is on, and then press the button to select among colors of indigo, green, blue, red, purple, yellow, white or to turn the indicator light off.

Charging:
Charge the device by connecting it with 1A wall adapter or computer via USB cable. The indicator light turns red when the device is charging and will go out when it is fully charged.

Properties and Protections:

Atomizer Protection: Every time when vaping time exceeds 15 seconds, the indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: If short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times and there will be no output.
Low Voltage Protection: When the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light flashes 40 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.
Resistance Detect: If the output load resistance is higher than 3.5ohm, the indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping; if the output load resistance is lower than 0.3ohm, the indicator light will flash 5 times to indicate a low output load or a short circuit when vaping.
Battery Level Indication Function: The indicator light will stay lit or flash slowly after a puff when the battery level is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Battery Level	Light Condition
60%-100%	Stay lit
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice
Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de l'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, s'il vous plaît consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web à www.eleafworld.com.

Présentation du produit
L'iCare 160, est le nouveau kit de démarrage de Eleaf. Il possède un réservoir anti-fuite intégré et utilise les têtes IC 1.1ohm pour une vape indirect. Non seulement l'iCare 160 est disponible dans différentes couleurs, mais il peut aussi illuminer le réservoir avec sept couleurs. Le e-liquide peut facilement être rempli en enlevant le capuchon supérieur, ce qui rend l'iCare 160 très simple et pratique à utiliser.

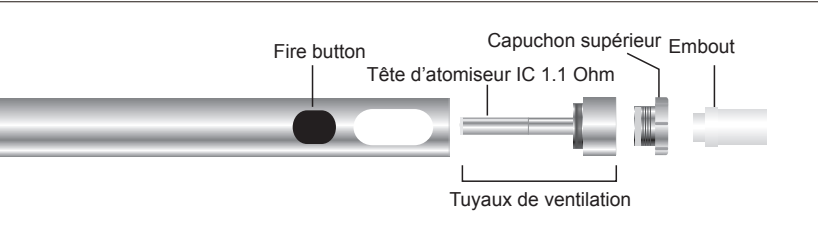



Utilisation?
Assemblage:
A) Comment assembler :
1. Visser la tête IC 1.1ohm sur le tuyau de ventilation hermétiquement ;
2. Insérez le tuyau de ventilation avec la tête d'atomiseur dans le réservoir et serrez-le;
3. Mettez le capuchon et l'embout sur le réservoir.
B) Comment remplir e-liquide :
1. Dévissez d'abord le capuchon supérieur du réservoir ;
2. Ensuite, remplir lentement le e-liquide dans le réservoir ;
3. Visser à nouveau le capuchon supérieur sur le réservoir.
Remarque:
1. Ne remplissez pas le e-liquide dans le tuyau de ventilation.
2. Imbiber de quelques gouttes de e-liquide la tête d'atomiseur pour l'amorcer avant la première utilisation.

Allumer/éteindre:
Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite, le voyant du bouton clignote alors 5 fois pour indiquer que l'iCare 160 est prête à l'emploi. De la même manière, l'iCare 160 s'éteindra après 5 pressions consécutives sur le bouton de tir.

Vaper:
Appuyez sur le bouton de tir et inhalez.

Eteindre/choix de la lumière:
Hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis appuyez sur le bouton de tir pour passer entre les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc, violet ou aucunes lumières.

Charge:
Il suffit de charger l'iCare 160 en le reliant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. Une fois la charge terminée, le voyant du bouton s'éteindra.

Propriétés et protections:

Protection de l'atomiseur: Lorsque le temps de vape dépasse les 15 secondes, l'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brille 10 fois.
Protection contre les court-circuit: Si un court-circuit se produit avant de vaper, le voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement dès que vous commencez à vaper, si un court-circuit se produit pendant que vous vaper, le voyant clignote 3 fois.
Protection contre la basse-tension: Lorsque la tension du dispositif est inférieure à 3,3 V, la LED clignote 40 fois puis se vérouillera. Une fois la batterie en charge, la protection se dévérouillera.
Détection de la résistance: Si la valeur de la résistance est supérieure à 3.5ohm, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur est détectée lors de la vape ; si la valeur de la résistance est inférieure à 0.3ohm, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer valeur trop basse ou un court-circuit pendant la vape.
Indication du niveau de la batterie: La LED du bouton de tir reste allumé ou clignote lentement après une bouffée lorsque le niveau de la batterie est élevé. Si la batterie est faible, la lumière clignotera de façon fréquente.

niveau de la batterie	Définition des lumières
60%-100%	reste éclairé
30%-59%	clignote lentement
10%-29%	clignote modérément
0-9%	Flash en fréquence

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produkt Beschreibung
Die iCare 160 ist ein neues Starterkit von Eleaf mit einem fest verbauten Tank und mit einem Design welches Leckagen fast ausschließt. Die 1,1 Ohm Kerne eignen sich perfekt zum inhalieren auf Lunge. (Mouth to lung). Die iCare 160 ist nicht nur in verschiedenen Farben erhältlich, sie kann auch in 7 verschiedenen Farben beleuchtet werden. Das e-Liquid kann leicht von oben eingefüllt werden indem Sie die Deckelkappe abschrauben.

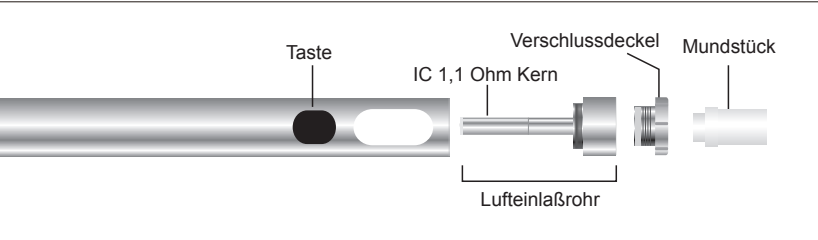

Gebrauchsanleitung
Zusammenbau:
A) Bauanleitung:
1. Schrauben Sie den IC 1,1 Ohm Kern fest an das Lufteinlaßrohr
2. Stecken Sie das Rohr mit dem Verdampferkern auf den Tank fest.
3. Stecken Sie die obere Kappe und das Mundstück an.
B) Befüllung mit e-Liquid:
1. Schrauben Sie die obere Kappe vom Tank ab;
2. Danach langsam e-Liquid in den Tank füllen;
3. Abschließend die obere Kappe wieder auf den Tank schrauben.
Hinweis:
1. Bitte nicht überfüllen und füllen Sie kein e-Liquid in das Lufteinlaßrohr.
2. Bitte erst einige Tropfen e- Liquid direkt auf die Spule träufeln.
Die Spule sollte vollständig mit e-Liquid getränkt sein.

Ein-Ausschalten:
Drücken Sie die Feuertaste 5x in schneller Folge innerhalb von 2 Sekunden. Das Gerät blinkt 5 x zur Bestätigung. Genauso kann das Gerät ausgeschaltet werden.

Vapen:
Drücken Sie die Feuertaste und ziehen Sie am Gerät.

Ausschalten oder Wechsel der Farbe der Kontrollleuchte:
Im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie lange die Feuertaste, bis die Anzeige leuchtet, drücken Sie die Taste um zwischen den Farben rot, gelb, grün, blau, indigo, weiß, lila oder Light-off zu wählen.

Aufladen:
Das Gerät können Sie mit einem 1A Wandladegerät aufladen. Auch am Computer über das USB-Kabel ist dies möglich. Während des Ladevorgangs leuchtet Anzeige rot und erlischt wenn voll aufgeladen ist.

Einstellungen und Schutzfunktionen:
Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 15 Sekunden, schaltet sich das

Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 10 x.
Atomizer Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf blinkt das Gerät 5x und das Gerät schaltet sich ab. Kommt es zu einer Überspannung während des Vapens blinkt das Gerät 3x.
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 40 x in rot und das Gerät ist deaktiviert. Die iCare 160 einfach wieder aufladen.
Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangslastwiderstand höher als 3,5 Ohm, blinkt das Gerät langsam, um anzuzeigen, dass kein Verdampfer erkannt wurde; ist der Ausgangslastwiderstand niedriger als 0,3 Ohm, blinkt das Gerät 5 Mal um zu zeigen die Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Überspannung ist während des Vapens passiert.
Akkuladestatus Anzeige: Ist das Gerät voll geladen leuchtet die Feuertaste oder blinkt langsam nach einem Zug. Je mehr das Gerät entladen ist desto schneller blinkt die Feuertaste.

Akku Stand	Kontrolllicht
60%-100%	Leuchtet ständig
30%-59%	Blinkt langsam
10%-29%	Blinkt moderat
0-9%	Blinkt ständig

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Indicaciones para el uso
¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introducción del producto
El iCare 160, un nuevo kit de e-cigarrillos de inicio de Eleaf, tiene un tanque incorporado con el diseño de base anti-fugas y utiliza la cabeza IC de 1, 1ohm para la inhalación directa a pulmón. No sólo el iCare 160 viene en varios colores de moda, también puede iluminar con siete colores para que usted elija. Además, el e-líquido se puede rellenar fácilmente desenroscando la tapa superior, haciendo que el iCare 160 sea bastante simple y conveniente para utilizar.

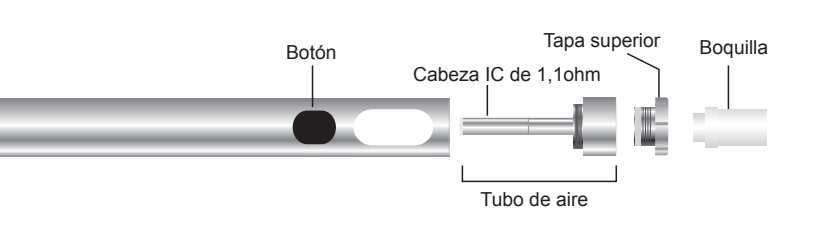

Cómo utilizar?
Montaje:
a) Cómo ensamblar:
1. Atornille la cabeza IC de 1,1ohm en la tapa superior firmemente.
2. Inserte el tubo de aire con la cabeza de atomizador en el tanque y apriételo;
3. Coloque la tapa superior y la boquilla.
b) Cómo rellenar e-líquido:
1. Primero desenrosque la tapa superior del tanque;
2. Luego llene lentamente el e-líquido dentro del tanque;
3. Finalmente vuelva a atornillar la tapa superior en el tanque.
Nota:
1. No llene más allá de la línea de Max para evitar el desbordamiento..
2. Primero deje caer unas gotas de e-líquido directamente en la bobina para que esté completamente saturada antes del primer uso.

Encendido / apagado:
Presione el botón 5 veces en rápida sucesión dentro de 2 segundos, la luz indicadora blanca parpadeará 5 veces para mostrar que el iCare 160 esté listo para su uso. De la misma manera, también se puede desactivar el iCare 160.

Vaping:
Cuando el dispositivo está encendido, presione el botón largo para realizar una calada.

Selección del color de la luz indicadora o sin luz:
Después de apagar el dispositivo, presione el botón hasta que el indicador luminoso esté encendido y luego presione el botón para seleccionar entre los colores de añil, verde, azul, rojo, púrpura, amarillo, blanco o para apagar la luz indicadora.

Carga:
Se puede cargar el dispositivo mediante la conexión con el adaptador de pared de 1A o el ordenador a través del cable USB. La luz indicadora de carga es de color rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:
Protección de Aomizador: Cada vez cuando se vapea más de 15 segundos, la luz indicadora parpadea 10 vecez y la salida se apaga automáticamente.
Protección de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces rápidamente y se apagará automáticamente cuando empieza a vapear. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces y se apagará la salida.
Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje del dispositivo está por debajo de 3,3V, la luz indicadora parpadeará 40 veces, y la salida se apagará durante el vapeo. Hay que cargar el dispositivo para reactivarlo.
Detección de Resistencia: Si la resistencia de carga de salida es mayor que 3,5ohm, el indicador luminoso parpadea lentamente para indicar que no se detecta ninguno atomizador durante el vapeo; cuando la resistencia de carga de salida es menor que 0,3ohm, la luz indicadora parpadeará 5 veces para indicar una carga de salida baja o un cortocircuito durante el vapeo.
Función de visualización de la batería: La luz parpadeará lentamente o permanecerá encendida dspués de una calada cuando el nivel de batería es alta, por el contrario, la luz parpadeará en frecuencia.

Nivel de Batería	Condición de la luz
60%-100%	Permanece encendida
30%-59%	Parpadea lentamente
10%-29%	Parpadea moderadamente
0-9%	Parpadea con frecuencia

Garantía
No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Описание
iCare 160 - новый стартовый набор фирмы Eleaf со встроенным баком для жидкости и специальным дизайном, исключающим протечки. В нем используется сменный испаритель IC 1.1 Ohm, оптимально приспособленный для сигаретной затяжки. Для того, чтобы заправить жидкость, достаточно отвинтить верхнюю крышку. Все управление осуществляется с помощью единственной кнопки.

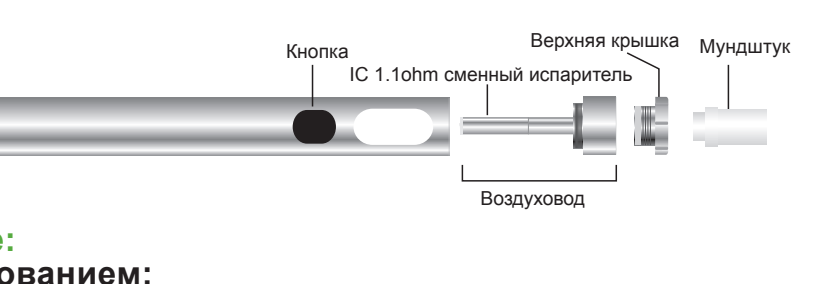

Использование:
Перед использованием:
а)Сборка:
1. Капните несколько капель жидкости в сменный испаритель IC и привинтите его к воздуховоду;
2. Вставьте воздуховод в сборе со сменным испарителем в бак и затяните;
3. Установите верхнюю крышку с мундштуком.
b) Заправка:
1. Отвинтите верхнюю крышку;
2. Заполните бак жидкостью;
3. Установите крышку на место.
Внимание:
1. Не переполняйте бак и не заливайте жидкость в воздуховод.

2. Перед первым включением убедитесь, что вы не забыли пропитать испаритель жидкостью.

Включение/выключение:
Быстро (за 2 секунды) нажмите на кнопку 5 раз подряд. Индикатор мигнет 5 раза и электронная сигарета включится. Для выключения повторите процедуру.

Парение:
Нажмите кнопку, и, не отпуская ее, сделайте длинную и плавную затяжку, продолжительностью 3-5 секунд.

Как выбрать цвет индикатора или выключить индикацию:
Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится, далее, при помощи коротких нажатий на кнопку, выберите цвет индикатора (или отсутствие индикации).

Зарядка: Подключите устройство кабелем к порту USB с питанием и максимальной силой тока от 1A. Во время зарядки индикатор светится

красным, по окончанию зарядки он гаснет.

Функции и защита:
Защита испарителя: Если длительность затяжки превысила 15 секунд, индикатор мигает 10 раз и подача напряжения на испаритель прекращается автоматически.
Защита от короткого замыкания: Если устройство обнаружит короткое замыкание в испарителе, индикатор медленно мигнет 5 раз - значит, подача напряжения на испаритель не производится. Если короткое замыкание произошло во время затяжки, индикатор мигнет 3 раза..
Защита от переразряда аккумулятора: Когда напряжение на аккумуляторной ячейке падает ниже 3.3 Вольт, индикатор мигает 40 раз и устройство автоматически отключается. Для включения требуется зарядить аккумулятор.
Определение сопротивления испарителя: Если устройство обнаружит, что сопротивление испарителя превышает 3.5Ом, при нажатии на кнопку индикатор будет медленно мигать. Тоже самое происходит и при отсутствии испарителя. В случае, если сопротивление испарителя менее 0.3Ом, срабатывает защита от короткого замыкания, индикатор мигает 5 раз и

подача напряжения прекращается.
Индикация уровня заряда аккумулятора: После каждой затяжки индикатор какое-то время продолжает гореть или мигать. Степень заряда можно определить по частоте мигания.

Заряд аккумулятора	Световой индикатор
60%-100%	Горит постоянно
30%-59%	Медленно моргает
10%-29%	Моргает быстрее
0-9%	Быстро моргает

Предупреждения
1. Ваш iCare 160 должен ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах. Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно.
2. Не оставляйте iCare 160 в условиях высокой влажности или под

воздействием прямых солнечных лучей. Допустимый диапазон температуры окружающего воздуха от 0℃ до 45℃ при зарядке, и от -10℃ до 60℃ в процессе парения.
3. Не используйте iCare 160 с аксессуарами, запасными частями и т.п. от других производителей электронных сигарет. Если в результате такого использования устройство будет повреждено, производитель не несет ответственности за такие повреждения.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения,связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Presentazione del prodotto
L'iCare 160, un nuovo starter kit di sigaretta elettronica prodotto dalla marca Eleaf, ha un serbatoio integrato la cui parte inferiore è stata progettata in modo da evitare le perdite e usa una testa dell'atomizzatore IC da 1.1ohm per un'inalazione da bocca a polmone. Non solo l'iCare 160 è alla moda ma è anche disponibile in vari colori: infatti può accendersi scegliendo tra sette colori differenti. Inoltre, il liquido può essere facilmente riempito rimuovendo il tappo superiore, rendendo l'iCare 160 abbastanza semplice e comodo da usare.

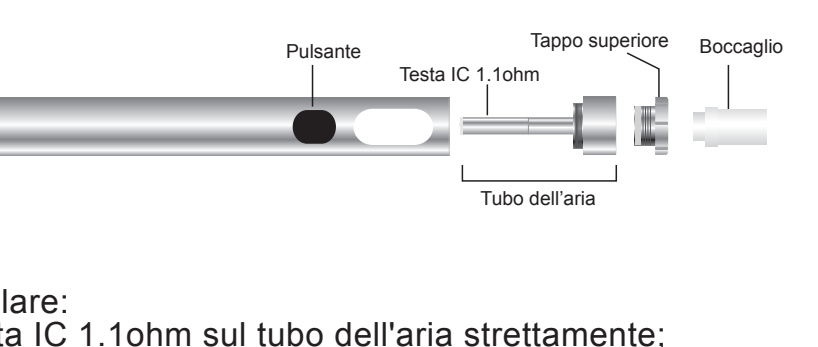

Modo d'uso
Assemblaggio:
a) Come assemblare:
1. Avvitare la testa IC 1.1ohm sul tubo dell'aria strettamente.
2. Inserire il tubo dell'aria con la testa dell'atomizzatore nel serbatoio e stringerlo;
3. Mettere il tappo superiore e il boccaglio sopra.
b) Come riempire con liquido:
1. Innanzitutto svitare il tappo superiore dal serbatoio;
2. Quindi riempire lentamente il serbatoio con liquido;
3. Infine avvitare di nuovo il tappo superiore sul serbatoio.
Nota:
1. Si prega di non riempire eccessivamente e non inserire liquido nel tubo dell'aria.

2. Si prega di mettere prima qualche goccia di liquido direttamente nella bobina per renderla completamente satura prima del primo utilizzo.

Accensione / spegnimento:
Premere il pulsante per cinque volte in rapida successione nel giro di due secondi, la spia lampeggia per 5 volte per mostrare che il dispositivo è acceso. Allo stesso modo può essere spenta.

Svapare:
Inalare direttamente. Quando si svapa, la spia rimane accesa.

Spegnere o modificare la luce di indicazione:
Ad apparecchio spento, premere a lungo l tasto fuoco finché la luce dell'indicatore si accende, quindi premere il tasto per passare tra i colori rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, violetto o spento.

Caricamento:
Il dispositivo può essere ricaricato collegandolo con adattatore a muro 1A o computer tramite il cavo USB. La spia è di colore rosso quando la batteria è in

fase di carica e la luce si spegne quando è completamente carica.

Proprietà e protezioni
Protezione dell' Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 15 secondi, la batteria si spegne automaticamente e la spia lampeggia per dieci volte.
Protezione da corto circuito: Se si verifica un corto circuito prima dello svapo, la spia lampeggia 5 volte e vi è un corto dell'uscita della potenza; la spia si spegne automaticamente quando si inizia a svapare; se il corto circuito si verifica durante lo svapo, la spia lampeggia 3 volte.
Protezione di basso voltaggio: Quando il voltaggio del dispositivo è inferiore a 3,3V la luce lampeggerà 40 volte, non vi sarà nessuna uscita quando si svapa. Caricare il dispositivo per riattivarlo.
Rilevamento della resistenza: Se la resistenza è superiore 3.5ohm, la spia lampeggia lentamente per indicare che l'atomizzatore non viene rilevato quando si svapa; se la resistenza è inferiore a 0.3ohm, la spia lampeggia 5 volte per indicare un basso carico di uscita o un corto circuito quando si svapa.
Indicatore del Livello della batteria: Quando la luce del pulsante resterà accesa o lampeggerà lentamente dopo un tiro significa che la batteria è carica. Al contrario, la luce lampeggerà a intermittenza.

Livello della batteria	Condizioni della luce
60%-100%	Rimane accesa
30%-59%	Lampeggia lentamente
10%-29%	Lampeggia moderatamente
0-9%	Lampeggia frequentemente

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Contro indicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre ad alte temperature o a condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, tranne solo per vaping e non ingoiare l'e-liquido

Possibili effetti collaterali
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone che hanno un effetto collaterale negativo dopo l'utilizzo di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare liquido con contenuto di nicotina più basso o un liquido senza nicotina.