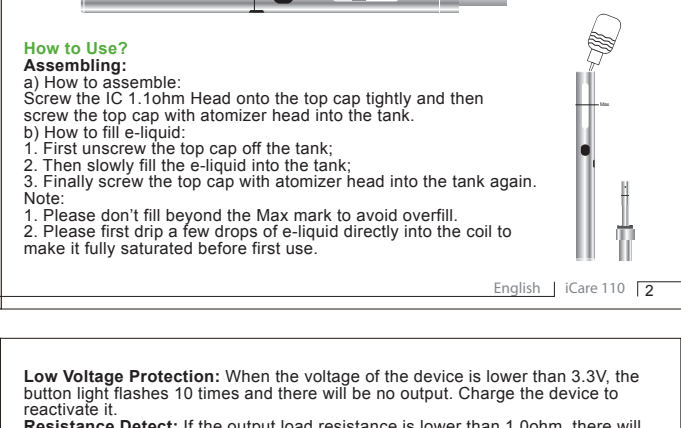


 <p>MADE IN CHINA Manufactured by Eleaf</p> <p>Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd. Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China. Email: info@eleafworld.com Web: www.eleafworld.com</p>	 <p>iCare™ 110 User Manual</p>
--	--

<p>Notice for Use Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.</p> <p>Product Introduction The iCare 110, a new starter kit by Eleaf, is 11mm in diameter with an inbuilt tank that has a leakproof bottom design. It is quite easy to use and convenient to carry because of its simple structure and tiny size. The e-liquid can easily be refilled by unscrewing the top cap. To power it on or off or to activate the tank can both be done simply by holding the button. The iCare 110 also comes in various colors for your choice.</p>	 <p>How to Use? Assembling: a) How to assemble: Screw the IC 1.1ohm Head onto the top cap tightly and then screw the top cap with atomizer head into the tank. b) How to fill e-liquid: 1. First unscrew the top cap off the tank; 2. Then slowly fill the e-liquid into the tank; 3. Finally screw the top cap with atomizer head into the tank again. 1. Please don't fill beyond the Max mark to avoid overfill. 2. Please first drip a few drops of e-liquid directly into the coil to make it fully saturated before first use.</p>
--	--

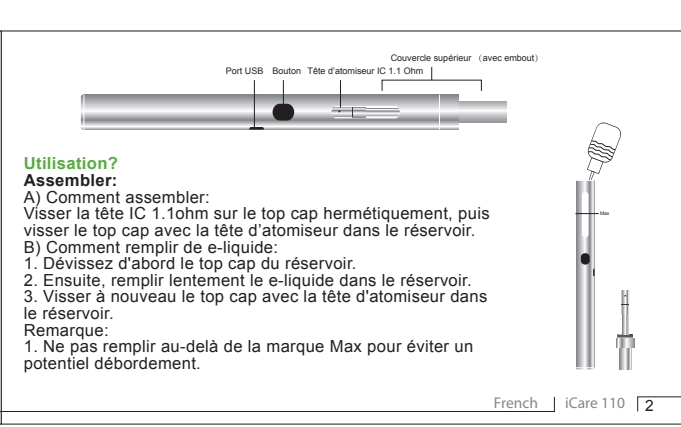
1 iCare 110 English	English iCare 110 2
-------------------------	-------------------------

<p>Power on/off: Press the button 5 times in quick succession within 1.5 seconds, the white button light will flash 3 times to show the iCare 110 is ready to use. In the same way, iCare 110 can also be turned off.</p> <p>Vaping: When the device is powered on, long press the button to take a puff.</p> <p>Charging: Charge the iCare 110 by connecting it with 0.5A wall adapter or computer via USB cable. The white button light turns on when the device is charging. When the device is fully charged, the light flashes 20 times and then goes out.</p> <p>Properties and Protections: Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds 10 seconds, the button light flashes 8 times and the output cuts off automatically. Short Circuit Protection: If short circuit occurs before vaping, the button light will flash 3 times quickly and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the button light will flash 3 times slowly.</p>	<p>Low Voltage Protection: When the voltage of the device is lower than 3.3V, the button light flashes 10 times and there will be no output. Charge the device to reactivate it.</p> <p>Resistance Detect: If the output load resistance is lower than 1.0ohm, there will be no output when you press the button to vape.</p> <p>Warranty We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.</p> <p>Warnings 1. Please keep out of reach of children. 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.</p> <p>Contra-indication 1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.</p>
--	---

3 iCare 110 English	English iCare 110 4
-------------------------	-------------------------

<p>2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.</p> <p>Possible Adverse Effects 1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive. 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.</p>	
--	--

5 iCare 110 English	
-------------------------	--

<p>Notice Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de l'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, s'il vous plaît consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web à www.eleafworld.com.</p> <p>Présentation du produit L'iCare 110 est un nouveau kit de démarrage d'Eleaf. Son diamètre de 11mm intègre un réservoir étanche. Pratique à utiliser et facile à transporter en raison de sa petite taille, L'iCare 110 se remplit facilement par le haut via le couvercle supérieur qu'il suffit d'enlever. Pour l'allumer ou l'éteindre rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton de tir. L'iCare 110 est disponible en différentes couleurs selon vos goûts.</p>	 <p>Utilisation? Assembler: A) Comment assembler: Visser la tête IC 1.1Ohm sur le top cap hermétiquement, puis visser le top cap avec la tête d'atomiseur dans le réservoir. B) Comment remplir de e-liquide: 1. Dévissez d'abord le top cap du réservoir. 2. Ensuite, remplir lentement le e-liquide dans le réservoir. 3. Visser à nouveau le top cap avec la tête d'atomiseur dans le réservoir. Remarque: 1. Ne pas remplir au-delà de la marque Max pour éviter un potentiel débordement.</p>
---	--

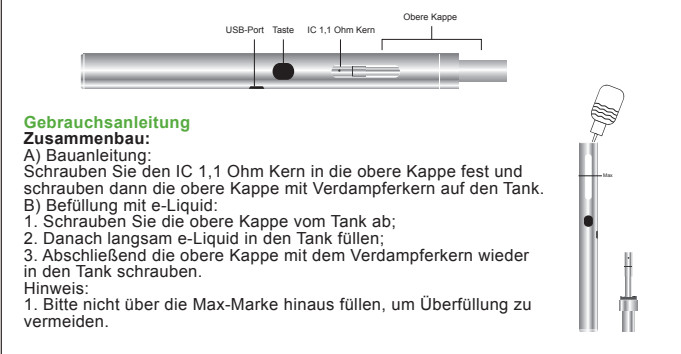
1 iCare 110 French	French iCare 110 2
------------------------	------------------------

<p>2. Imbiber de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur pour l'amorcer avant la première utilisation.</p> <p>Allumer/l'éteindre: Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite, le voyant du bouton clignote alors 3 fois pour indiquer que l'iCare 110 est prête à l'emploi. De la même manière, l'iCare 110 s'éteindra après 5 pressions consécutives sur le bouton de tir.</p> <p>Vaper: Appuyez sur le bouton de tir et inhalez.</p> <p>Charge: Chargez l'iCare 110 en le connectant à un adaptateur mural de 0,5 A ou à un ordinateur via un câble USB. Le voyant blanc du bouton de tir s'allume lorsque l'appareil se charge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin clignote 20 fois puis s'éteint.</p> <p>Fonctions: Protection de l'atomiseur: iCare 110 a une protection 10 secondes de temps de</p>	<p>vape. La lumière clignote 8 fois si le bouton est appuyé pendant plus de 10 secondes et coupe l'alimentation.</p> <p>Protection contre les courts-circuits: Si un court-circuit se produit avant de vaper, le témoin du bouton de tir va alors clignoter 3 fois rapidement et la tension de sortie va se couper automatiquement lorsque vous commencerez à vaper; Si un court-circuit se produit pendant que vous vapez, le témoin du bouton de tir va clignoter 3 fois lentement puis la tension se coupera ensuite.</p> <p>Protection contre les basses tensions: Lorsque la tension de la batterie descend plus bas que 3,3V, le bouton clignote 10 fois et l'appareil se met hors tension. Chargez alors l'appareil.</p> <p>Détection de la résistance: Si la résistance installée est inférieure à 1,0 ohm, aucune tension de sortie lorsque vous appuyerez sur le bouton de tir.</p> <p>Garantie Nous sommes responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.</p> <p>Avertissements 1. Garder hors de la portée des enfants.</p>
--	---

3 iCare 110 French	French iCare 110 4
------------------------	------------------------

<p>2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.</p> <p>Contre-indication 1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire. 2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé. 3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.</p> <p>Effets secondaires possibles 1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictive. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.</p>	
--	--

5 iCare 110 French	
------------------------	--

<p>Nutzungshinweise Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.</p> <p>Produkt Beschreibung Die iCare 110 ist ein neues Starterkit von Eleaf mit nur 11 MM im Durchmesser, einem fest verbauten Tank mit einem Design welches Leckagen fast ausschließt. Einfach in der Handhabung und bequem im Transport durch seine klare Struktur und kleine Größe. Das e-Liquid kann leicht von oben eingefüllt werden indem Sie die Deckelkappe abschrauben. Zum ein- oder ausschalten oder um den Tank zu aktivieren einfach die Taste drücken. Die iCare 110 ist in verschiedenen Farben erhältlich.</p>	 <p>Gebrauchsanleitung Zusammenbau: A) Bauanleitung: Schrauben Sie den IC 1,1 Ohm Kern in die obere Kappe fest und schrauben dann die obere Kappe mit Verdampferkern auf den Tank. B) Befüllung mit e-Liquid: 1. Schrauben Sie die obere Kappe vom Tank ab; 2. Danach langsam e-Liquid in den Tank füllen; 3. Abschließend die obere Kappe mit dem Verdampferkern wieder in den Tank schrauben. Hinweis: 1. Bitte nicht über die Max-Mark hinaus füllen, um Überfüllung zu vermeiden.</p>
---	---

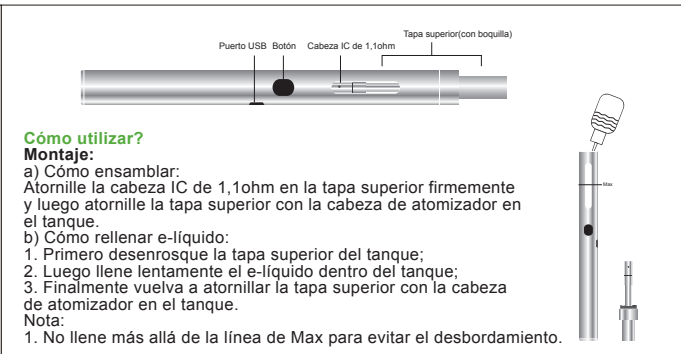
1 iCare 110 German	German iCare 110 2
------------------------	------------------------

<p>2. Bitte erst einige Tropfen e- Liquid direkt auf die Spule träufeln. Die Spule sollte vollständig mit e-Liquid getränkt sein.</p> <p>Ein-Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5x in schneller Folge innerhalb von 1.5 Sekunden. Das Gerät blinkt 3 x zur Bestätigung. Genauso kann das Gerät ausgeschaltet werden.</p> <p>Vapen: Drücken Sie die Feuertaste und ziehen Sie am Gerät.</p> <p>Laden: Laden Sie den iCare 110 auf, indem Sie ihn mit einem 0,5 A-Wandadapter oder einem Computer über ein USB-Kabel anschließen. Die weiße Taste leuchtet auf, wenn das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, blinkt das Licht 20 Mal und erlischt dann.</p> <p>Einstellungen und Schutzfunktionen: Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das</p>	<p>Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 8 x.</p> <p>Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung vor dem Vapen auf, blinkt die Feuertaste 3mal schnell und das Gerät schaltet sich ab wenn Sie am Gerät ziehen. Tritt eine Überspannung während des Vapens auf, blinkt die Feuertaste 3mal langsam.</p> <p>Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 10 x und das Gerät ist deaktiviert. Die iCare 110 einfach wieder aufladen.</p> <p>Widerstand Detect: Ist der Ausgangswiderstand kleiner als 1,0 Ohm, schaltet sich das Gerät ab.</p> <p>Garantie Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.</p> <p>Warnung 1. Das Gerät vor Kindern fernhalten. 2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.</p>
---	---

3 iCare 110 German	German iCare 110 4
------------------------	------------------------

<p>Bitte Beachten! 1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden. 2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden. 3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.</p> <p>Mögliche Nebenwirkungen 1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht. 2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.</p>	
---	--

5 iCare 110 German	
------------------------	--

<p>Indicaciones para el uso ¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lee este manual atentamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.</p> <p>Introducción del producto El iCare 110, un nuevo kit de inicio de Eleaf, tiene un diámetro de 11mm con un diseño que incorpora un serbatoio integrado la cui parte inferiore è a prova di perdite. E' abbastanza facile da usare e comodo da trasportare grazie alla sua struttura semplice e di piccole dimensioni. Il liquido può essere facilmente riempito svitando il tappo superiore. Per accendere o spegnere o per attivare il serbatoio bisogna semplicemente premere il pulsante. L'iCare 110 también viene en varios colores para su elección.</p>	 <p>Cómo utilizar? Montaje: a) Como ensamblar: Atornille la cabeza IC de 1,1ohm en la tapa superior firmemente y luego atornille la tapa superior con la cabeza de atomizador en el tanque. b) Cómo rellenar e-liquido: 1. Primero desatornille la tapa superior del tanque; 2. Luego llene lentamente el e-liquido dentro del tanque; 3. Finalmente vuelva a atornillar la tapa superior con la cabeza de atomizador en el tanque. Nota: 1. No llene más allá de la línea de Max para evitar el desbordamiento.</p>
--	--


1 iCare 110 Spanish	Spanish iCare 110 2
-------------------------	-------------------------

<p>2. Primero deje caer unas gotas de e-liquido directamente en la bobina para que esté completamente saturada antes del primer uso.</p> <p>Encendido / apagado: Presione el botón 5 veces en rápida sucesión dentro de 1,5 segundos, la luz indicadora blanca parpadeará 3 veces para mostrar que el iCare 110 está listo para su uso. De la misma manera, también se puede desactivar el iCare 110.</p> <p>Vaping: Cuando el dispositivo está encendido, presione el botón largo para realizar una calada.</p> <p>Carga: El iCare 110 se puede cargar mediante la conexión con el adaptador de pared de 0,5A o el ordenador a través del cable USB. La luz indicadora de carga es de color blanco durante la carga y se apaga después de parpadear 20 veces cuando está completamente cargada.</p> <p>Propiedades y Protecciones:</p>	<p>Protección de Atomizador: Cada vez cuando se vapea más de 10 segundos, la luz indicadora parpadeará 8 veces y la salida se apaga automáticamente.</p> <p>Protección de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 3 veces rápidamente y se apagará automáticamente cuando empieza a vapear. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces lentamente.</p> <p>Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje del dispositivo está por debajo de 3,3V, la luz indicadora parpadeará 10 veces, y la salida se apagará durante el vapeo. Hay que cargar el dispositivo para reactivarlo.</p> <p>Detección de Resistencia: Cuando la resistencia de carga de salida es menor que 1,0ohm, no habrá salida cuando pulse el botón para vapear.</p> <p>Garantía No somos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.</p> <p>Atención: 1. Mantener fuera del alcance de los niños.</p>
---	---

3 iCare 110 Spanish	Spanish iCare 110 4
-------------------------	-------------------------

<p>2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.</p> <p>Contraindicación 1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales. 2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado. 3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.</p> <p>Posibles efectos adversos 1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo. 2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.</p>	
--	--

5 iCare 110 Spanish	
-------------------------	--

<p>Введение Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования. Если вам потребуются дополнительные информации, пожалуйста, обратитесь к продавцу или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.</p> <p>Описание iCare 110 - это новейший стартовый набор от Eleaf с диаметром в 11 мм и специальным дизайном, позволяющим легко использовать. Если вам понадобится дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к продавцу или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.</p>	 <p>Использование: Перед началом использования: а) Как собрать электронную сигарету: Кантите в сменный IC испаритель несколько капель жидкости, привинтите его к воздуховоду на верхней крышке и установите верхнюю крышку в сборе со сменным испарителем на место. б) Как заправить бак жидкостью: 1. Отвинтите верхнюю крышку; 2. Заполните бак жидкостью из флакона; 3. Установите крышку на место и вытяните из воздуховода попавшую в него жидкость, встряхнув электронную сигарету мундштуком вниз. Внимание: 1. Не заливайте жидкости выше отметки "Max".</p>
--	--

1 iCare 110 Russian	Russian iCare 110 2
-------------------------	-------------------------

<p>2. Обязательно пропитайте жидкостью новый сменный испаритель перед его первым использованием.</p> <p>Включение/выключение: Быстро (за 0,5 секунды) нажмите на кнопку 5 раз подряд. Индикатор мигнет три раза и электронная сигарета выключится. Для выключения повторите процедуру.</p> <p>Парение: Нажмите кнопку, и, не отпуская ее, сделайте длинную и плавную затяжку, продолжительность 3-5 секунд.</p> <p>Зарядка: Подключите устройство кабелем к порту USB с питанием и максимальной силой тока от 0,5А. Во время зарядки индикатор светится белым, а по окончании зарядки мигает 20 раз и гаснет.</p> <p>Защита испарителя: Если длительность затяжки превысила 10 секунд,</p>	<p>индикатор мигнет 8 раз и подача напряжения на испаритель прекратится автоматически.</p> <p>Защита от короткого замыкания: Если устройство обнаружит короткое замыкание в испарителе, индикатор медленно мигнет 3 раза - значит, подача напряжения на испаритель не производится. Если короткое замыкание произойдет во время затяжки, то индикатор медленно мигнет 3 раза.</p> <p>Защита от переразряда аккумулятора: Когда напряжение на аккумуляторной ячейке падает ниже 3,3 Вольт, индикатор мигает 10 раз и устройство автоматически отключается. Для включения требуется зарядка аккумулятора.</p> <p>Определение типа испарителя: В случае, если сопротивление испарителя ниже 1,0 Ом, подача напряжения на испаритель, при нажатии на кнопку, производится не будет.</p> <p>Предупреждения 1. Ваш iCare 110 должен ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах. Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно.</p>
--	--

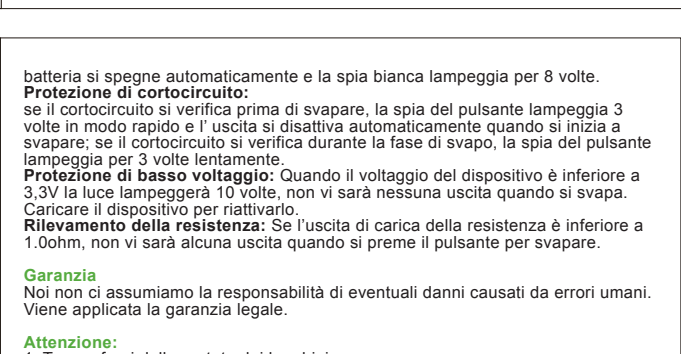
3 iCare 110 Russian	Russian iCare 110 4
-------------------------	-------------------------

<p>2. Non lasciare iCare 110 in condizioni di alta umidità o in presenza di radiazioni dirette dei raggi solari. L'uso prolungato a temperature superiori a 60°C può danneggiare il prodotto. Evitare l'uso prolungato a temperature inferiori a 0°C.</p> <p>Внимание 1. Хранить в местах, недоступных для детей. 2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.</p> <p>Гарантия Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.</p>	<p>Modo d'uso Assemblaggio: a) Come assemblare: Avvitare la testa dell'atomizzatore IC 1.1ohm sul tappo superiore ermeticamente. Avvitare il tappo superiore con la testa dell'atomizzatore sul serbatoio. b) Come riempire con liquido: 1. Innanzitutto svitare il tappo superiore dal serbatoio; 2. Poi, lentamente, inserire liquido nel serbatoio; 3. Infine avvitare il tappo superiore con la testa dell'atomizzatore di nuovo sul serbatoio. Nota: 1. Si prega di non riempire oltre il segno Max per evitare un traboccamento.</p>
--	--

1 iCare 110 Italian	Italian iCare 110 2
-------------------------	-------------------------

<p>2. Si prega di metter sopra qualche goccia di liquido direttamente nella bobina per renderla completamente satura prima del primo utilizzo.</p> <p>Accensione / spegnimento: Premere il pulsante per cinque volte in rapida successione nel giro di 1,5 secondi, la spia bianca lampeggia per 3 volte per mostrare che il dispositivo è acceso. Allo stesso modo può essere spenta.</p> <p>Vapeo: Inalare direttamente. Quando si svapa, la spia rimane accesa.</p> <p>Caricamento: Caricare l'iCare 110 collegandolo ad un adattatore a muro di 0,5 A o ad un computer tramite cavo USB. La luce bianca del pulsante si accende quando il dispositivo è in carica. Quando il dispositivo è completamente carico la spia lampeggia 20 volte e poi si spegne.</p> <p>Proprietà e protezioni Protezione dell'Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 10 secondi, la</p>	<p>batteria si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per 8 volte.</p> <p>Protezione di cortocircuito: Se il cortocircuito si verifica prima di svapare, la spia del pulsante lampeggia 3 volte in modo rapido e l'e uscita si disattiva automaticamente quando si inizia a svapare; se il cortocircuito si verifica durante la fase di svapo, la spia del pulsante lampeggia per 3 volte lentamente.</p> <p>Protezione di basso voltaggio: Quando il voltaggio del dispositivo è inferiore a 3,3V la luce indicadora parpadearà 10 volte, non vi sarà nessuna uscita quando si svapa. Caricare il dispositivo per riattivarlo.</p> <p>Rilevamento della resistenza: Se l'uscita di carica della resistenza è inferiore a 1,0ohm, non vi sarà alcuna uscita quando si preme il pulsante per svapare.</p> <p>Garanzia Non noi ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.</p> <p>Attenzione: 1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non</p>
---	---

3 iCare 110 Italian	Italian iCare 110 4
-------------------------	-------------------------

<p>fumatori, per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone allergiche o sensibili alla nicotina.</p> <p>Contro indicazione 1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali. 2. Non esporre ad alte temperature o a condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi. 3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, tranne solo per vaping e non ingoiare l'e-liquido.</p> <p>Possibili effetti collaterali 1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza. 2. Per le persone che hanno un effetto collaterale negativo dopo l'utilizzo di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare liquido con contenuto di nicotina più basso o un liquido senza nicotina.</p>	 <p>Modo d'uso Assemblaggio: a) Come assemblare: Avvitare la testa dell'atomizzatore IC 1.1ohm sul tappo superiore ermeticamente. Avvitare il tappo superiore con la testa dell'atomizzatore sul serbatoio. b) Come riempire con liquido: 1. Innanzitutto svitare il tappo superiore dal serbatoio; 2. Poi, lentamente, inserire liquido nel serbatoio; 3. Infine avvitare il tappo superiore con la testa dell'atomizzatore di nuovo sul serbatoio. Nota: 1. Si prega di non riempire oltre il segno Max per evitare un traboccamento.</p>
--	---

1 iCare 110 Italian	Italian iCare 110 2
-------------------------	-------------------------

<p>2. Si prega di metter sopra qualche goccia di liquido direttamente nella bobina per renderla completamente satura prima del primo utilizzo.</p> <p>Accensione / spegnimento: Premere il pulsante per cinque volte in rapida successione nel giro di 1,5 secondi, la spia bianca lampeggia per 3 volte per mostrare che il dispositivo è acceso. Allo stesso modo può essere spenta.</p> <p>Vapeo: Inalare direttamente. Quando si svapa, la spia rimane accesa.</p> <p>Caricamento: Caricare l'iCare 110 collegandolo ad un adattatore a muro di 0,5 A o ad un computer tramite cavo USB. La luce bianca del pulsante si accende quando il dispositivo è in carica. Quando il dispositivo è completamente carico la spia lampeggia 20 volte e poi si spegne.</p> <p>Proprietà e protezioni Protezione dell'Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 10 secondi, la</p>	<p>batteria si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per 8 volte.</p> <p>Protezione di cortocircuito: Se il cortocircuito si verifica prima di svapare, la spia del pulsante lampeggia 3 volte in modo rapido e l'e uscita si disattiva automaticamente quando si inizia a svapare; se il cortocircuito si verifica durante la fase di svapo, la spia del pulsante lampeggia per 3 volte lentamente.</p> <p>Protezione di basso voltaggio: Quando il voltaggio del dispositivo è inferiore a 3,3V la luce indicadora parpadearà 10 volte, non vi sarà nessuna uscita quando si svapa. Caricare il dispositivo per riattivarlo.</p> <p>Rilevamento della resistenza: Se l'uscita di carica della resistenza è inferiore a 1,0ohm, non vi sarà alcuna uscita quando si preme il pulsante per svapare.</p> <p>Garanzia Non noi ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.</p> <p>Attenzione: 1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non</p>
---	---

3 iCare 110 Italian	Italian iCare 110 4
-------------------------	-------------------------